



取扱説明書

G4ギア雲台

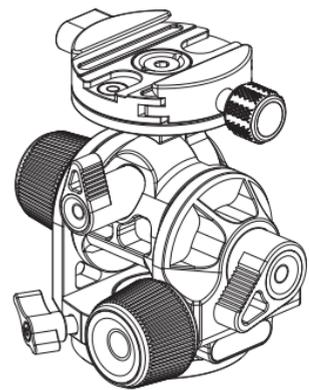

G4ギアヘッドをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にお読みください。


1 図解

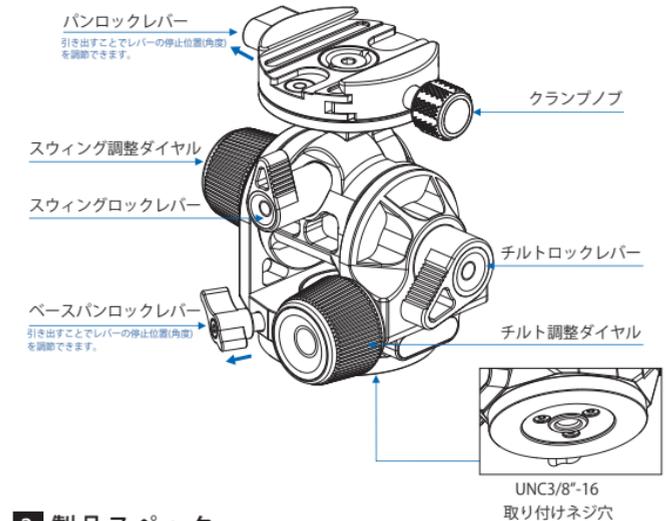

2 製品スペック

型番	クランプ	高さ	ベース径	三脚取付ネジ穴	耐荷重	重量
G4	パノラマクランプ	113mm	60mm	UNC 3/8"	20kg	735g

3 基本操作

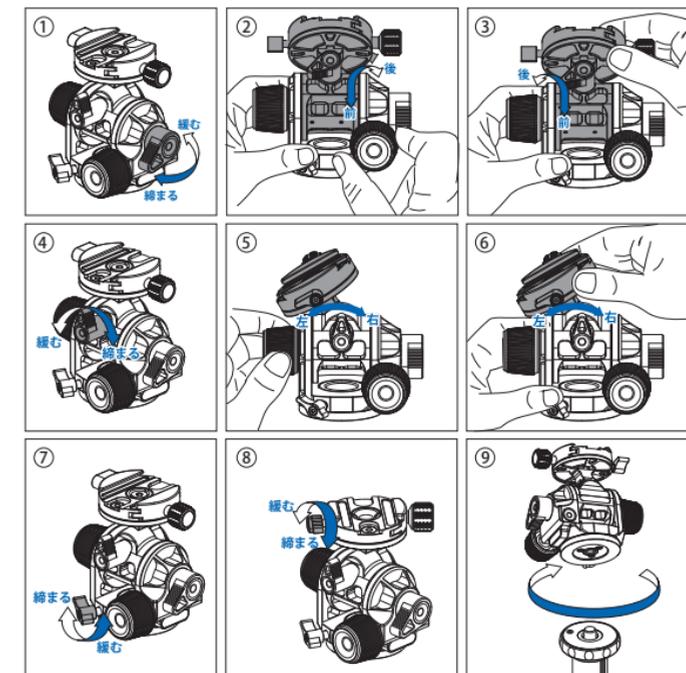

1.雲台のチルト方法

図①のようにチルトロックレバーがロックしている時には、チルト調整ダイヤルを回転させることで、図②のように雲台を前後に動かします。ロック解除された状態では、図③のように手で前後に動かすことができます。

2.雲台のスウィング方法

図④のようにスウィングロックレバーがロックしているときは、スウィング調整ダイヤルを回して図⑤のように雲台を左右に動かします。スウィングロックレバーが解除された状態では、図⑥のように手で左右に回転できます。

3.パノラマベース回転方法

図⑦のように、ベースパンロックレバーを解除し、ベースを水平に回転させることができます。

4.パノラマクランプ操作方法

図⑧のように、クランプのパンロックレバーを解除し、パンニングしてパノラマ撮影を行うことができます。

5.雲台の取付方法

図⑨のように、雲台のネジ穴を三脚の取り付けネジに合わせ、時計回りに回して三脚に取り付けます。
(注:雲台のネジ穴は3/8インチです。三脚の取り付けネジが1/4インチの場合は、変換アダプターを使用してください。)

4 メンテナンス

- 1.グリスなどの潤滑剤を使用しないでください。
- 2.雲台の内部に砂などの異物が入らないようにしてください。
- 3.ほこりがある場合は吹き飛ばしたり柔らかい布で拭いてください。
- 4.汚れがあった場合は湿った布で拭いてください。また、水を使用しないでください。
- 5.雲台を水に濡らさないでください。

5 注意事項

- 1.使用温度は-30℃～60℃です。
- 2.長時間使用しない場合は、ロックつまみを緩めて保管してください。
- 3.安全に使用するために、三脚や雲台を動かすときにカメラを手で持ちながら、操作してください。