





説明書

LH-25自由雲台

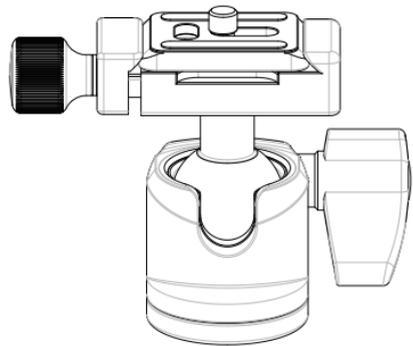


Leofoto LH-25自由雲台をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、必ずお読みください。

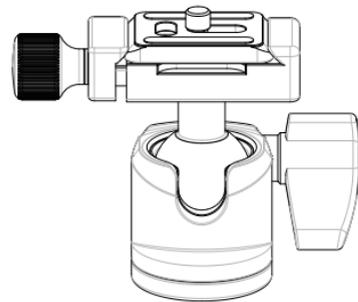

製品仕様

ボール径:25mm
高さ:67mm
ベース径:36mm
クイックリリース規格:アルカスイス
最大積載量:6kg
重量:172g
取り付け穴:UNC3/8

各部名称

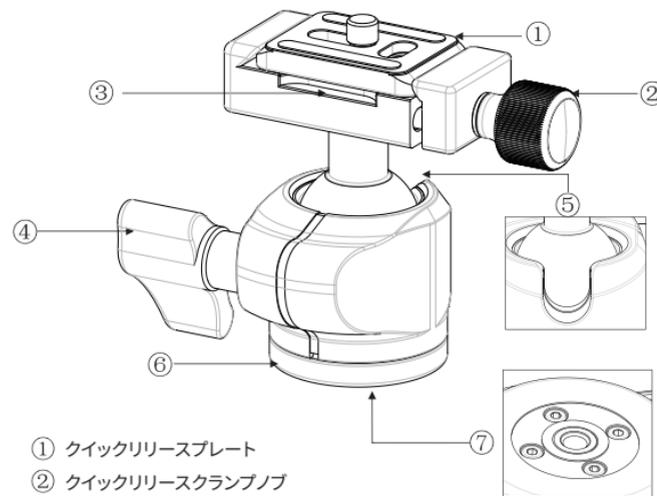

- ① クイックリリースプレート
- ② クイックリリースクランプノブ
- ③ 落下防止、プレートの滑り止めナット
- ④ メインロックノブ(ボールとパンの両方を制御)
- ⑤ ノッチ(縦位置撮影用溝)
- ⑥ パンニングベース
- ⑦ UNC3/8 三脚取付ネジ

使用説明

1. ④を固定し、三脚取付ネジを時計回りに回し、固定します。
2. ②を緩め、①を取り外し、カメラに取付けます。
3. 再びクランプに①を挿入し、しっかりと固定します。
4. ④を適正に緩め(カメラから手を離してもカメラが動かない程度)カメラの位置を調整する。
5. ④を締めて撮影を開始する。

メンテナンス

- ・潤滑剤などの使用はしないでください。
- ・ボールに砂や埃などを入れないでください。
- ・雲台は水の中に入れてください。
- ・砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか
柔らかい布でふき取ってください。
- ・泥や塩水が付着した場合は固く絞った布でふき取ってください。

備考

1. 作業温度：-30°C～60°C
2. 長期間使用しない場合はノブを緩めて保管してください。
3. 移動の際はカメラを雲台から外してください。
4. 購入後は各部に異常がないか確認してください。
5. 製品に異常が認められる場合、速やかに販売店もしくはワイドトレードまでご連絡下さい。お客様の操作による破損などが認められる場合、保証対象外となりますのでご注意ください。

日本総代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp/>
お問合せ:048-430-7456

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。