

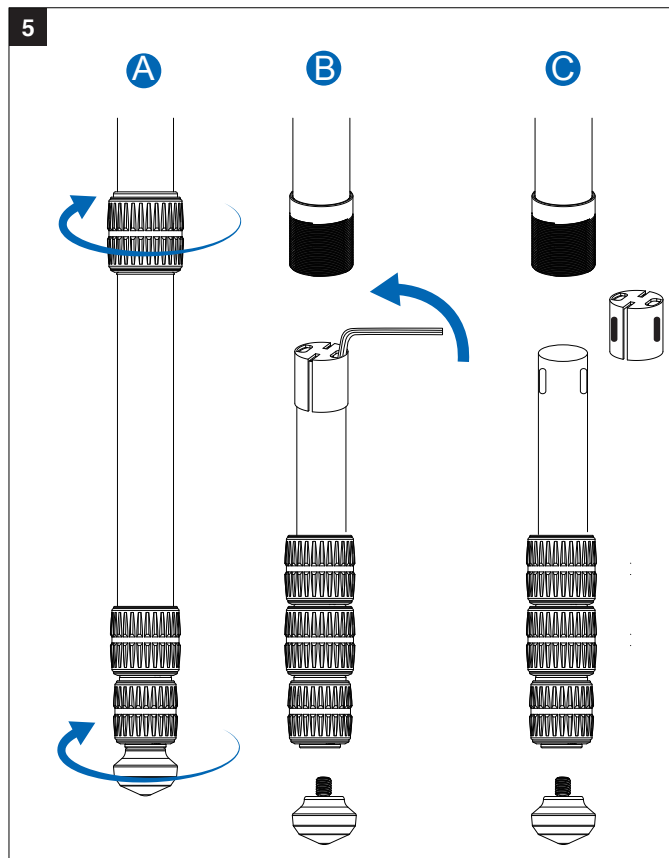
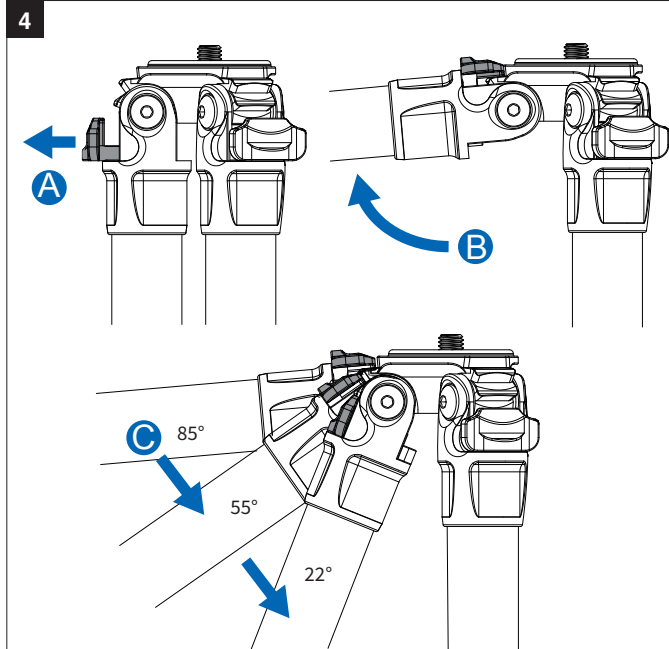
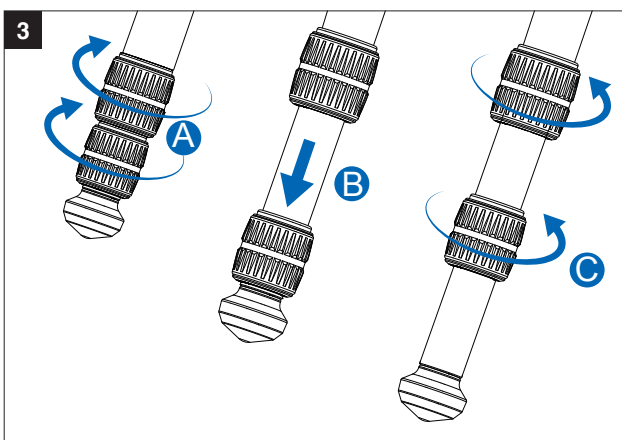
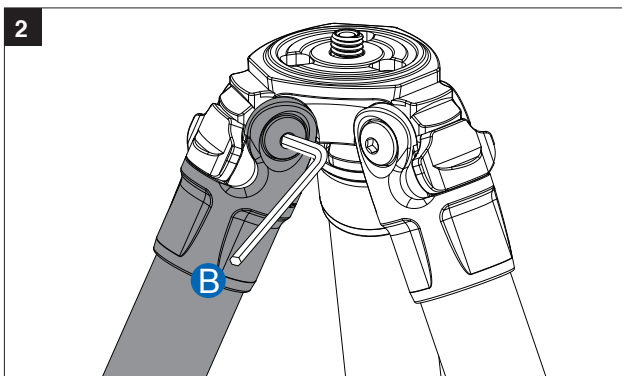
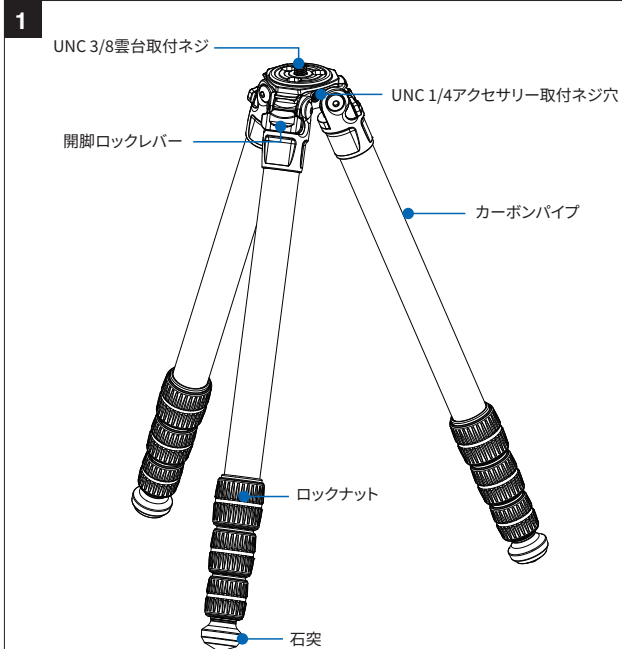


図1 各部名称

図2 脚の重さ調整

開脚時の重さを調整できます。少しずつ回し、動作を確認しながら調整してください。

図3 脚の伸縮方法

①Aの矢印の方向にロックナットを回し、伸縮のロックを解除します。
②必要な高さになるように脚パイプを引き出します。
③Cロックナットを反対方向に回し、伸縮をロックして使用してください。

図4 開脚角度の調整

全ての脚は3段階(85°/55°/22°)に開脚角度を調整できます。
①Aのようにロックレバーを引きます。②一旦最大まで開脚させます。
③開脚を戻していくと自動的に開脚ロックレバーが戻るため、外側に向けて動きが止まるまで開くことで固定できます。

図5 パイプと石突の外し方

①Aのように回すことでパイプや石突を外すことができます。
②Bのように六角レンチを穴に差し込んで、ロックパーツを取り外すことができます。
③不調の原因になりますので脚の清掃など、どうしても必要な場合以外はパイプの分解はお控えください。

ご注意



指定された最大荷重を超えないようにしてください。



極端な低温、高温下の環境での使用は避けてください。湿地、砂地、ほこりの多い環境で使用した場合は故障の原因になりますので必ず清掃を行ってください。また、海での使用は推奨しません。



本製品を長時間太陽に当てたりしないようにしてください。



運搬時には安全のため、カメラを三脚から外すことをお勧めします。



砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか、柔らかい布でふき取ってください。汚れた場合は固く絞った布でふき取ってください。




潤滑油やグリスを使用しないでください。



安全のため、本製品は電源に接触しないようにしてください。



取扱説明書 LSシリーズ三脚

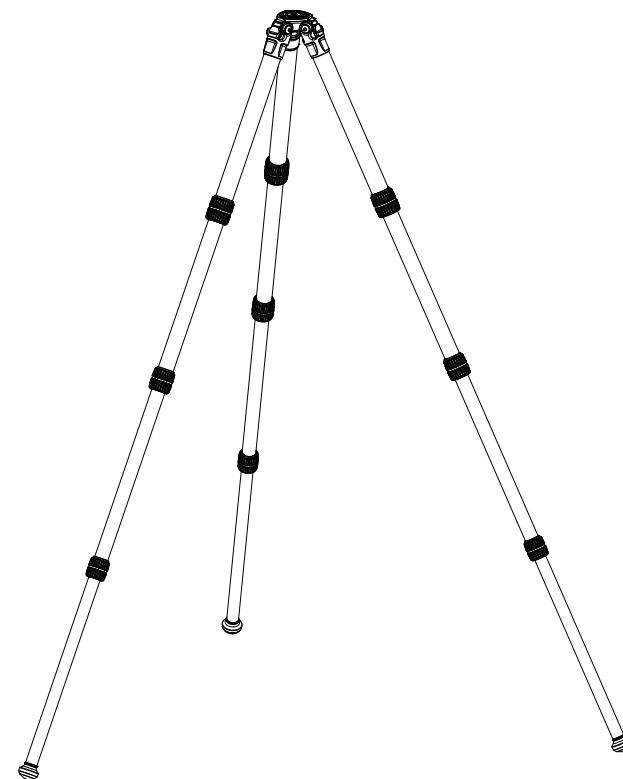

弊社での修理やメンテナンスが必要な場合、下記までご連絡ください。

日本国内代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp>
TEL:048-430-7456
Mail:webmaster@widetrade.jp