





説明書


MT-03 ミニ三脚

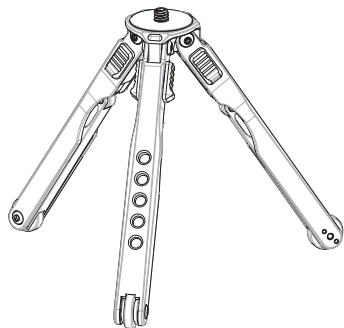

Leofoto 製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全に正しくご使用いただくために、必ずお読みください。

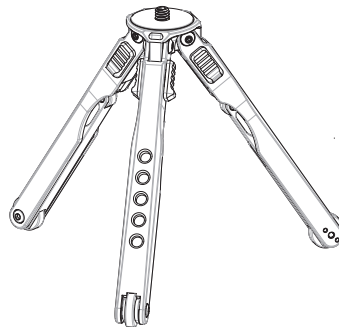

各部名称

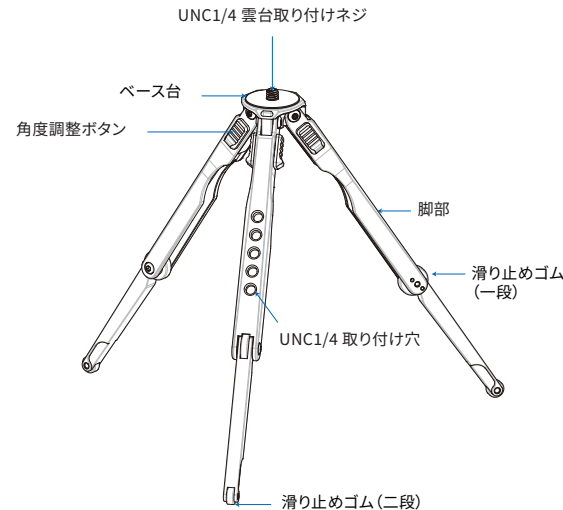

使用説明

1. 開脚角度は三段階に調整できます。角度調整ボタンを引き下げた状態で開脚してゆくと最大まで開くことができます。
最大開脚の状態から狭めてゆくと自動的に角度調整ボタンが上がり、それぞれの開脚角度で止まるようになります。
2. 二段目の脚は一段目の脚の中で折り畳まれています。二段目の脚出すことで最大の高度で使用できます。
3. 雲台を取り付ける際は必要に応じて付属のアダプターを使用してください。

メンテナンス

- ・潤滑剤などの使用はしないでください。
- ・砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか柔らかい布でふき取ってください。
- ・泥や塩水が付着した場合は固く絞った布でふき取ってください。

備考

1. 作業温度 : -30℃～ 60℃
2. 長期間使用しない場合は、乾燥した環境に保管してください。
3. 購入後は各部に異常がないか確認してください。
4. 製品に異常が認められる場合、速やかに販売店もしくはワイドトレードまでご連絡下さい。お客様の操作による破損などが認められる場合、保証対象外となりますのでご注意ください。

日本総代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp/>
お問合せ:048-430-7456

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。