

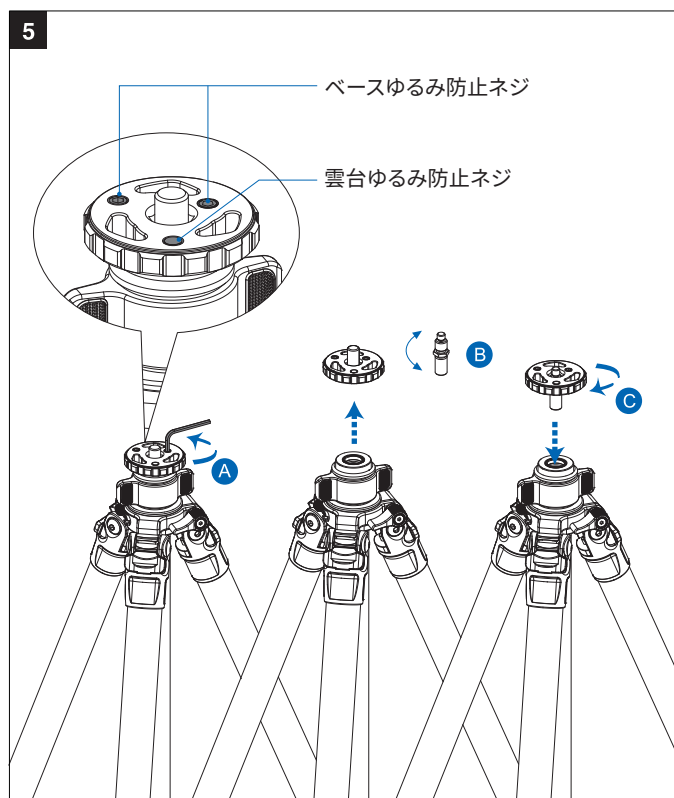
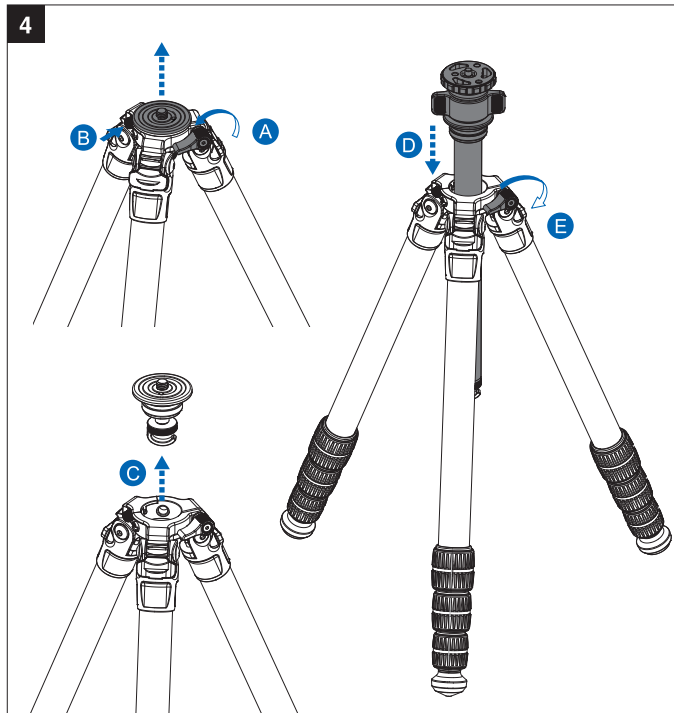
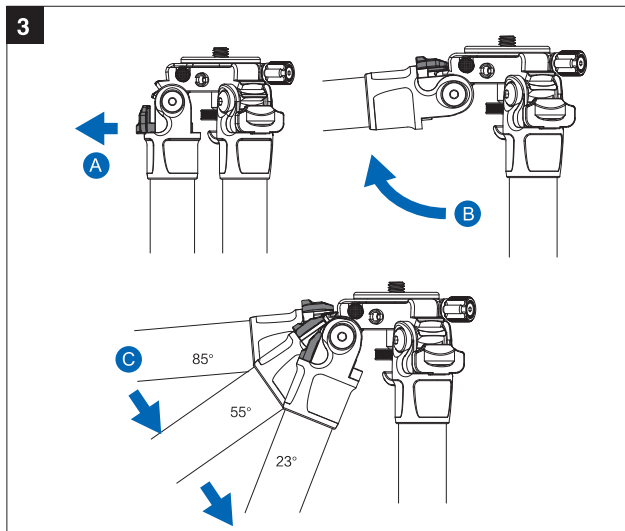
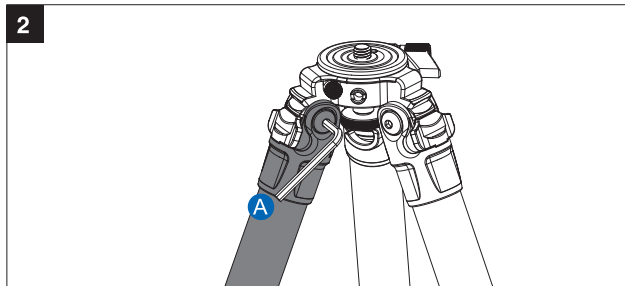
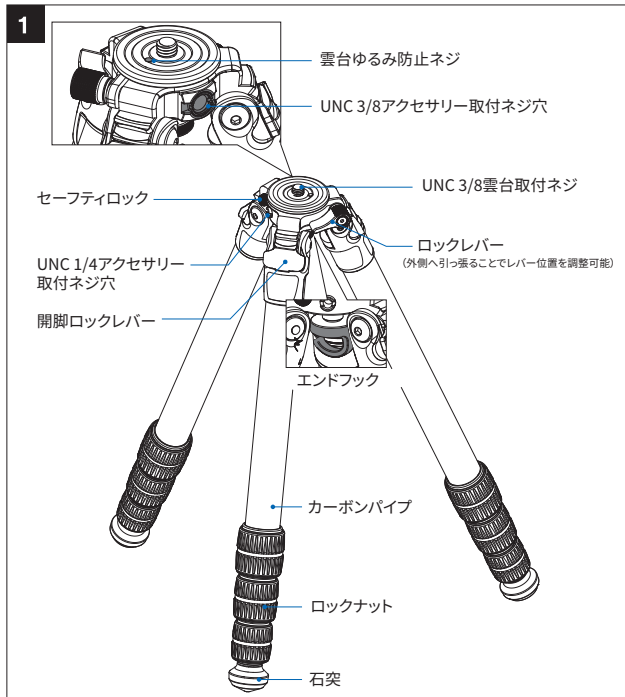


図1 各部名称

図2 脚の重さ調整

開脚時の重さを調整できます。少しずつ回し、動作を確認しながら調整してください。

図3 開脚角度の調整

全ての脚は3段階(85°/55°/23°)に開脚角度を調整できます。Aのようにロックレバーを引きます。B一旦最大まで開脚させます。C開脚を戻していくと自動的に開脚ロックレバーが戻るの、外側に向けて動きが止まるまで開くことで固定できます。

図4 中央ユニットの交換

Mr.Qシリーズは中央のフラットユニットを付属のエレベータユニットに交換することができます。Aのようにロックレバーを緩め、Bのようにセーフティロックを押しながら、真上に引くとCのように中央ユニットが外れます。ユニットを取り付ける場合はDのようにユニットを差し込んで、Eのようにロックします。

図5 UNC3/8とUNC1/4の交換方法(エレベータユニットのみ)

Aのように六角レンチでベースゆるみ防止ネジを緩めて、反時計回りに回すとベースと雲台取付ネジが外れます。Bのように取り外した雲台取付ネジの反対側がUNC1/4になっているのでそちらが上になるようにCのように付けなおします。その後再度ベースゆるみ防止ネジを締めてベースが緩まないようにします。

6

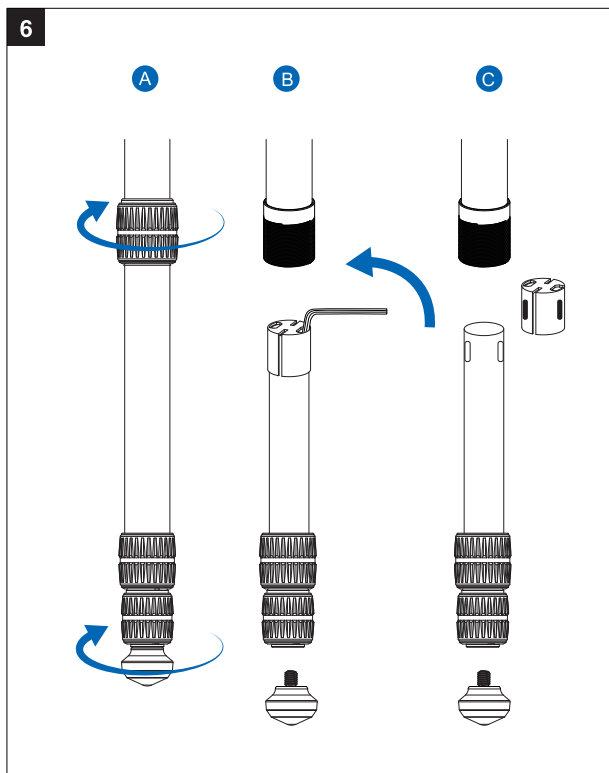


図6 パイプと石突の外し方

①のように回すことでパイプや石突を外すことができます。

②のように六角レンチを穴に差し込んで、ロックパーツを取り外すことができます。

③不調の原因になりますので脚の清掃など、どうしても必要な場合以外はパイプの分解はお控えください。

ご注意

 指定された最大荷重を超えないようにしてください。

 本製品を使用する際は、安全装置（セーフティロック）を点検してロックしてください。

 極端な低温、高温下の環境での使用は避けてください。湿地、砂地、ほこりの多い環境で使用した場合は故障の原因になりますので必ず清掃を行ってください。また、海での使用は推奨しません。

 本製品を長時間太陽に当てたりしないようにしてください。


 運搬時には安全のため、カメラを三脚から外すことをお勧めします。

 砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか、柔らかい布でふき取ってください。汚れた場合は固く絞った布でふき取ってください。

 潤滑油やグリスを使用しないでください。

 安全のため、本製品は電源に接触しないようにしてください。


Leofoto®
www.widetrade.jp

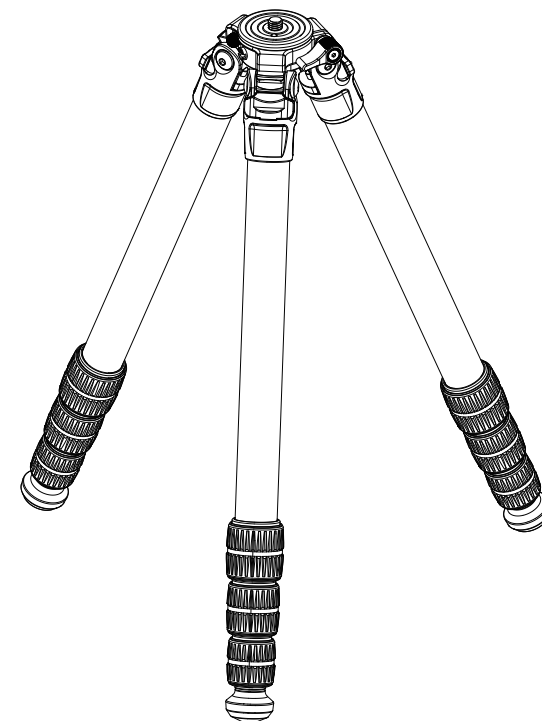

取扱説明書
Mr.Qシリーズ三脚

弊社での修理やメンテナンスが必要な場合、下記までご連絡ください。

日本国内代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp>
TEL:048-430-7456
Mail:webmaster@widetrade.jp

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。