

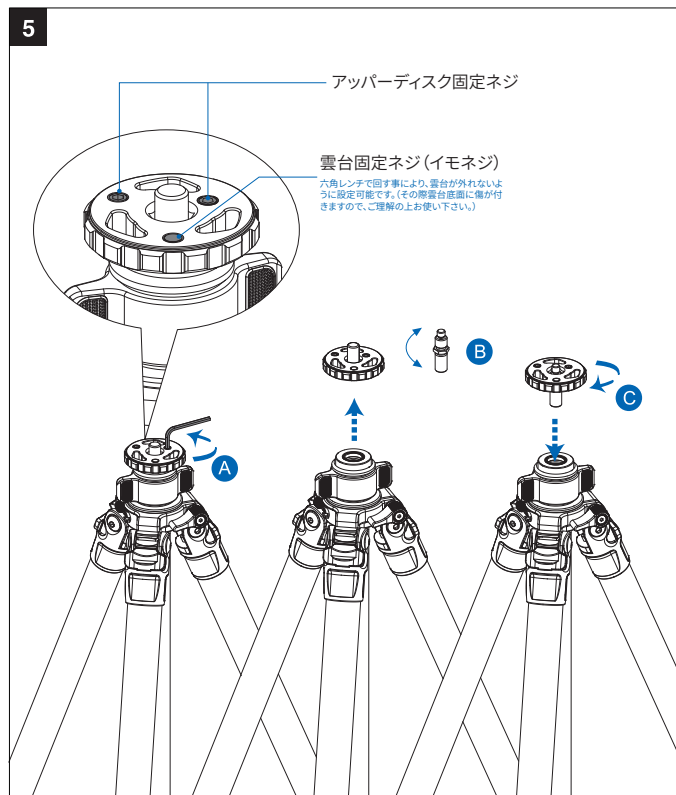
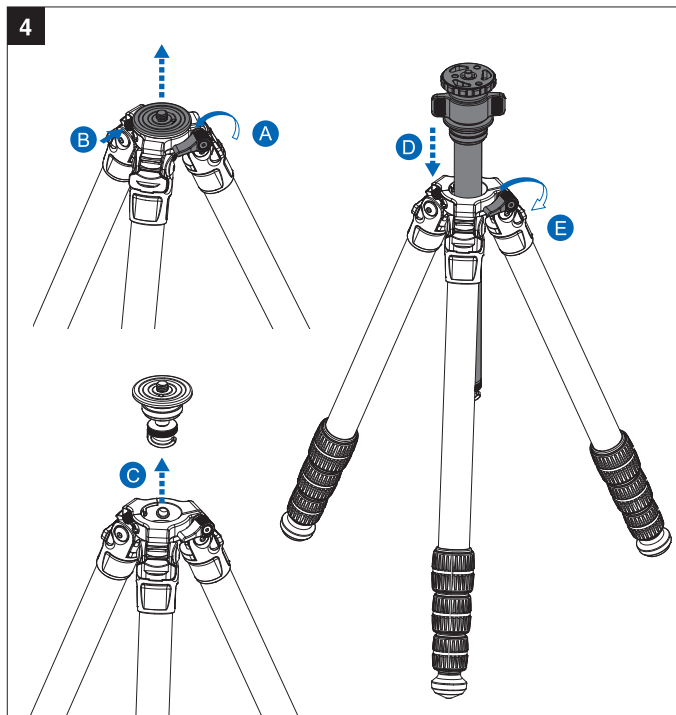
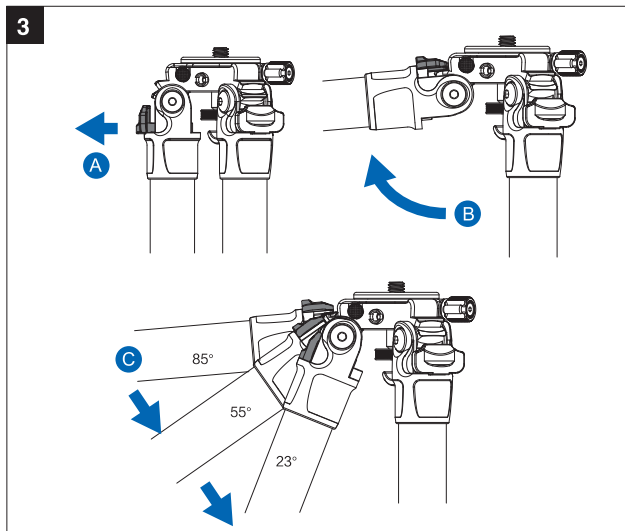
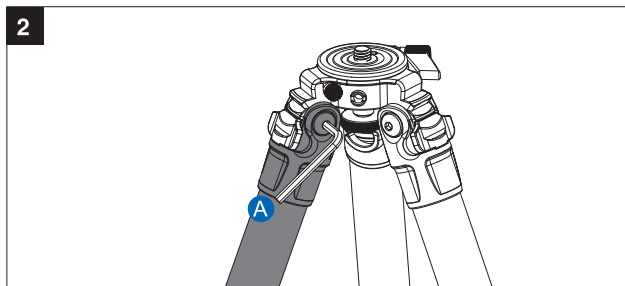
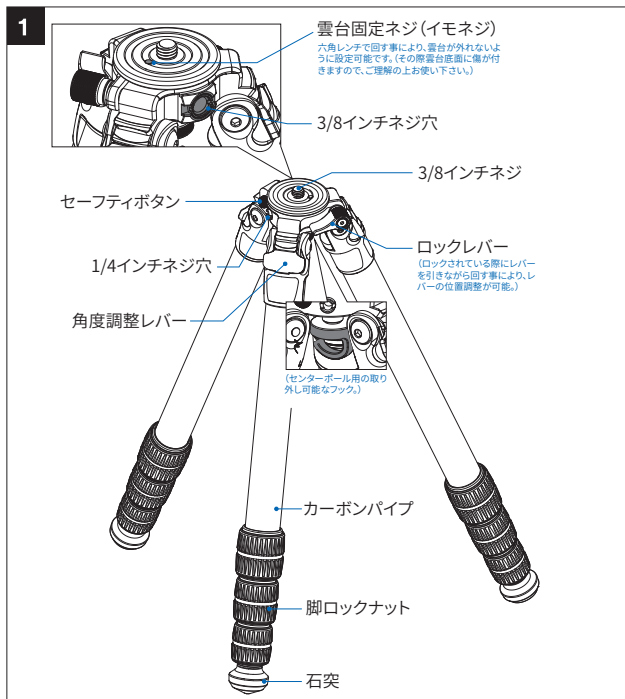


図1 - 各部名称

図2 - 脚の硬さ調整

開脚時の硬さを調整できます。
少しずつ回し、動作を確認しながら調整してください。

図3 - 角度調整

全ての脚は4段階(82°/62°/42°/23°)に開脚角度を調整できます。

①のようにロックレバーを引きます。②一旦最大まで開脚させます。

③開脚を戻していくと自動的に開脚ロックレバーが戻るの
で、外側に向けて動きが止まるまで開くことで固定できます。

図4 - フラットベース、センターポールの交換

図Aの様にロックレバーを反時計回りに回してロックを解除します。フラットベースが回るようになったら、Bの様にセーフティボタンを押しながらフラットベースを持ち上げて取ります。センターポールをDの様にフラットベースの代わりに取り付けます。最後にAと同様にロックレバーを今度は時計回りに回して固定します。


図5 - 雲台取付ネジを上下に指し替える事で、1/4 インチと3/8 インチの切り替え可能です。

アッパーディスク固定ネジを緩めた後、図Aの様に、アッパーディスクを回す事により、雲台取付ネジが取り外せます。雲台取付ネジを上下逆に差し替え、アッパーディスクの上から雲台取付ネジを差し込み、再度アッパーディスクをCの様に回す事でネジサイズの変更が完了します。

図6 - パイプと石突の外し方

①のように回すことでパイプや石突を外すことができます。
②のように六角レンチを穴に差し込んで、ロックパーツを取り外すことができます。
③不調の原因になりますので脚の清掃など、どうしても必要な場合以外はパイプの分解はお控えください。

6

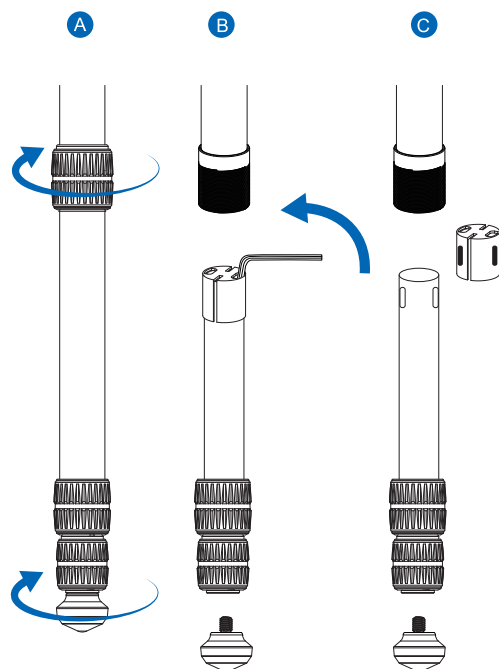

設計および仕様は予告なく変更されることがあります。

ご注意



指定された最大荷重を超えないようにしてください。



極端な低温、高温下の環境での使用は避けてください。
湿地、砂地、ほこりの多い環境で使用した場合は故障の原因になりますので必ず清掃を行ってください。
また、海での使用は推奨しません。



本製品を長時間太陽に当てたりしないようにしてください。



運搬時には安全のため、カメラを三脚から外すことをお勧めします。




砂やホコリが入った場合はブロワーで吹き飛ばすか、
柔らかい布でふき取ってください。
汚れた場合は固く絞った布でふき取ってください。



潤滑油やグリスを使用しないでください。



安全のため、本製品は電源に接触しないようにしてください。

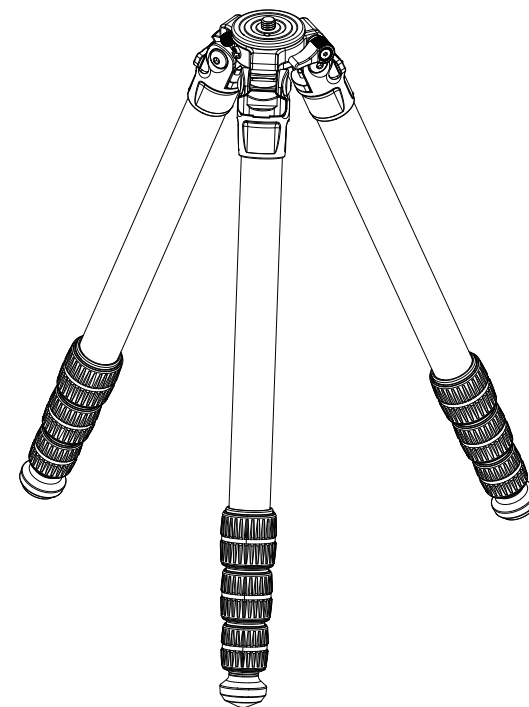

取扱説明書

LK-シリーズ 三脚

弊社での修理やメンテナンスが必要な場合、下記までご連絡ください。

日本国内代理店
株式会社ワイドトレード
<https://www.widetrade.jp>
TEL:048-430-7456
Mail:webmaster@widetrade.jp